

■ Спецификация

Модель	AXI-XL83IP
Матрица	1/2.8" SONY Exmor CMOS Sensor (IMX222)
Количество эффективных пикселей	1920 x 1080
Горизонтальное разрешение	2 megapixel
Чувствительность	Цвет: 0.01Люкс ОЛК (ИК вкл)
Отношение сигнал/шум	>60dB
Гамма	0.45
Ик подсветка	35 метров
Напряжение питания	DC12V(+/-10%)/100/200mA
Объектив	2.8-12 mm
Вес (гр)	650
Температура хранения	-30~+60°C RH95% MAX
Температура работы	-10~+45°C RH95% MAX




Купольная ТВ камера с ИК подсветкой AXI-XL83IP



■ Упаковка

No	Имя	Модель	Количество
1.	ТВ камера	AXI-XL83IP	1
2.	Инструкция	AXI-XL83IP	1

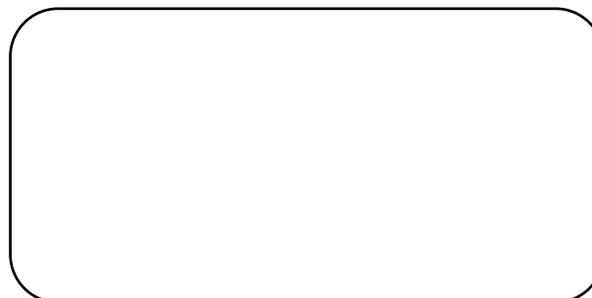

НЕ Пытайтесь разбирать ТВ камеру, в случае неработоспособности, обратитесь к дилеру для замены или ремонта

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Гарантия не распространяется на изделие: -имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта владельцем или третьими лицами;
-вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
-вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).

Тел. / Факс: +7(495) 762-55-54
Web: www.axios-sb.ru
E-mail: support@axios.ru

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

IP адрес камеры по умолчанию
192.168.1.168

Для изменения настроек камеры необходимо:

1. Подключить к компьютеру через сетевой интерфейс к компьютеру, установить настройки сетевого подключения следующие:

IP адрес сетевой платы 192.168.1.10

Маска сети : 255.255.255.0

Основной шлюз :192.168.1.1

2.Открыть браузер, internet explorer, и в адресной строке набрать HTTP://192.168.1.168.

3.В открывшемся окне авторизации указать логин: admin, поле пароль оставляем пустое

4.Установить плагин для вывода настроек и изображения

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

1. Нет изображения после подключения питания

- Необходимо проверить работоспособность источника питания
- Проверить все соединительные провода и разъемы.

2. Помехи на изображении

- Необходимо проверить работу источника питания
- Необходимо проверить совместимость периферийных устройств



Внимание :

- Подключение и монтаж ТВ камеры производить только при отключенном питании.
- Подключение источников питания производить силовым кабелем с сечением токоведущих жил, обеспечивающим передачу требуемой мощности.
- Подключение сигнального кабеля к выходу ТВ камеры производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом

ОПИСАНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера AXI-XL83IP предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы по ГОСТ Р 51558-2000 и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом в соответствии с ГОСТ 7845-92 (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации в литературе, сопровождающей устройство



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного, опасного напряжения внутри оболочки продукта, величина которого может быть достаточной для того, чтобы создать опасность поражения током



Осторожно

Не открывать, напряжение



